


CARTE DE RÉFÉRENCE RS-400a

P	ROUGE	ORANGE	JAUNE				VERT	
A	DÉMARRER, ARRÊTER, MODE CONTINU	DÉMARRER SEULEMENT AVEC KLAXON, MODE CONTINUE	DÉMARRER AVEC DÉGIVREUR, ARRÊTER, MODE CONTINUE	KLAXON (HUMOUR) 4 MÉLODIES (A,A)	SORTIE SUPPLÉMENTAIRE FENÊTRE OUVERTE (A,C)		AFFICHAGE DES CODES SUR D.E.L.	LOCALISATEUR ARRÊTER L'ALARME SANS DÉSARMER (A,A)
B	BARRER ET ARMER SANS SIRÈNE	BARRER SANS ARMER	BARRER ET ARMER AVEC SIRÈNE	ANNULER LE DÉTECTEUR DE SHOCK (B & A)	SORTIE SUPPLÉMENTAIRE FENÊTRE FERMÉE (B,A)	SORTIE AUXILIAIRE #1 (B,C)		NOMBRE DE TÉLÉ-COMMANDE (B,B)
C	DÉEBARRER ET DÉSARMER SANS SIRÈNE	OUVRIR COFFRE, DÉBARRER ET DÉSARMER AVEC SIRÈNE	DÉBARRER ET DÉSARMER AVEC SIRÈNE	MODE VALET POUR ALARME (C & B)		SORTIE AUXILIAIRE #2 (C,B)	ACTIVERÉ DÉSACTIVER MODE SENTINEL SANS KLAXON	ACTIVERÉ DÉSACTIVER MODE SENTINEL AVEC KLAXON (C,C)

CARTE DE RÉFÉRENCE RS-400a

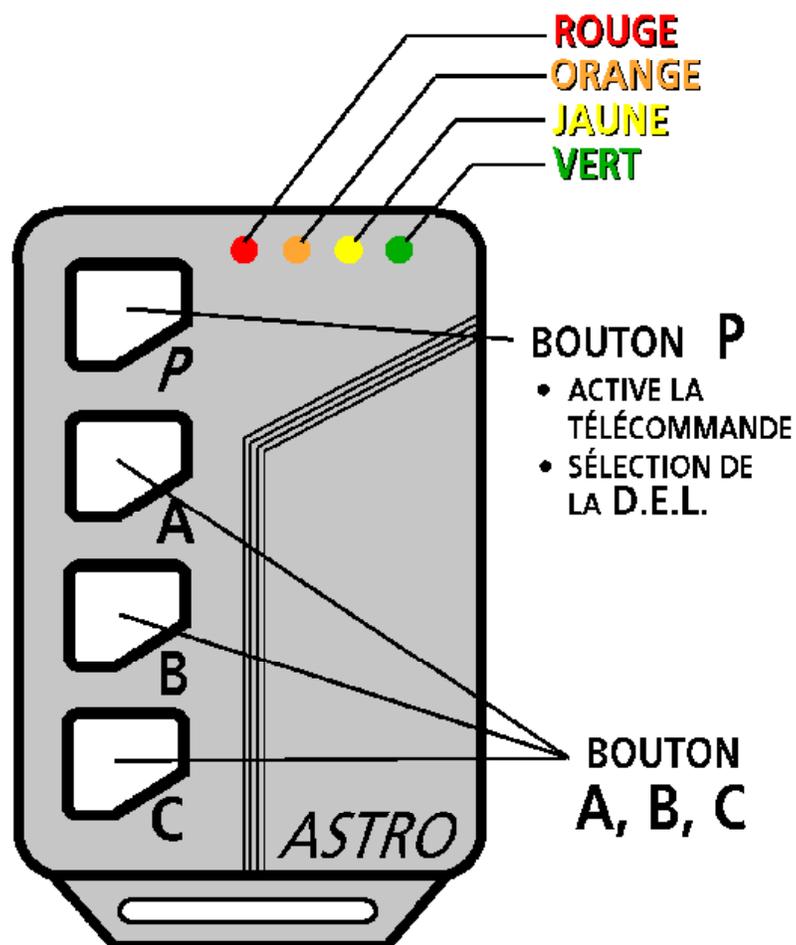

S.O.S. DÉPANNAGE

Vous voulez désarmer l'alarme que vous avez activée par la télécommande, mais vous l'avez perdue ou brisée

- 1 - Ouvrir la porte, l'alarme retentira, et en moins de 5 secondes mettre la clé à la position allumage ("ON"). Ensuite, il vous reste 10 secondes pour retirer la clé et fermer la porte.
- 2 - Après 15 secondes l'alarme s'arrêtera mais restera armée pendant 5 minutes
- 3 - Après 5 minutes, 4 coup de klaxon, de feux de position et de sirène (option) retentiront. Vous serez alors en mode passif. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.